

NOXON NOVA II

Benutzerhandbuch



Vielen Dank, dass Sie sich für das Audiosystem NOXON NOVA II entschieden haben! Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, sind seine verschiedenen Funktionen in diesem Handbuch beschrieben. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vollständig durch, und bewahren Sie es sorgfältig auf.

Inhaltsverzeichnis

1. Netzwerkvoraussetzungen
2. Sicherheitshinweise
3. Übersicht und Tastenfunktionen
4. Einführung
5. Funktionen des Audiosystems NOXON NOVA II
 - 5.1 Hauptmenü
 - 5.2 Systemeinstellungen
 - 5.3 Internet Radio
 - 5.4 Spotify Connect
 - 5.5 Musikabspieler
 - 5.6 DMR (DLNA-Streaming)
 - 5.7 DAB
 - 5.8 UKW
 - 5.9 Bluetooth
 - 5.10 AUX-Eingang
 - 5.11 Schlummer (Einschlaf-Timer)
 - 5.12 Wecker
 - 5.13 Weitere Funktionen
6. Problemlösung
7. Technische Spezifikationen

1. Netzwerkvoraussetzungen

- Eine Breitbandverbindung zusammen mit einem kabelgebundenem bzw. drahtlosen Access Point, Router oder einem ähnlichem Netzwerkgerät
- Das Netzwerkgerät muss eine Ethernet-Netzwerkverbindung (LAN) oder eine drahtlose WLAN-Verbindung (802.11 b/g/n) unterstützen.
- PC, Tablet oder Smartphone mit aktivierter Netzwerkfunktion. Das Netzwerk muss dasselbe sein, an das Sie auch das Audiosystem NOXON NOVA II anschließen möchten.

2. Sicherheitshinweise

Allgemein

- Lassen Sie das Audiosystem NOXON NOVA II nicht fallen, und halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, Nässe und Feuchtigkeit fern. Anderenfalls kann es beschädigt werden.
- Wenn Sie das Audiosystem NOXON NOVA II aus einer kalten in eine wärmere Umgebung bewegen, warten Sie, bis das Gerät die neue Umgebungstemperatur angenommen hat. Anderenfalls kann Feuchtigkeit im Gehäuseinnern kondensieren und Fehlfunktionen verursachen.
- Halten Sie das Audiosystem NOXON NOVA II von Staub und Schmutz fern. Anderenfalls können die internen Schaltkreise beschädigt werden oder Fehlfunktionen auftreten.
- Schützen Sie das Audiosystem NOXON NOVA II vor Erschütterungen, und stellen Sie das Gerät nur auf eine Ebene, stabile Oberfläche.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Wenn Sie das Audiosystem NOXON NOVA II über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwenden, trennen Sie es vom Stromnetz. Dadurch vermeiden Sie eine mögliche Brandgefahr.
- Verdecken Sie niemals die Lüftungsschlitze am Gerät (z.B. mit einer Zeitung, Tischdecke, Gardine usw.), um eine ausreichende Luftzirkulation und Kühlung zu gewährleisten.
- Es darf kein offenes Feuer (z.B. Kerzen) auf das Gerät gestellt werden.
- Um die Bestimmungen zur abgestrahlten Hochfrequenzenergie bei WLAN einzuhalten, halten Sie das Gerät mindestens 20 cm von Personen fern, es sei denn, die betreffende Person bedient das Gerät.

Netzteil

- Verwenden Sie nur das zum Audiosystem NOXON NOVA II gelieferte Netzteil.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Audiosystems NOXON NOVA II befinden und leicht zugänglich sein.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen, und ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels vom Stromnetz immer nur am Stecker und niemals am Kabel.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannungsangabe auf dem Typenschild Ihres Audiosystems NOXON NOVA II und der Netzstecker passend für Ihr Stromnetz und die zugehörige Netzsteckdose sind. Das Gerät kann bei Anschluss an eine falsche Netzspannung zerstört werden!



Gefahr bei hoher Lautstärke

- Regeln Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie sich Kopfhörer aufsetzen. Erst nachdem Sie sich die Kopfhörer bequem aufgesetzt haben, erhöhen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel.
- Um Gehörschäden zu vermeiden, schränken Sie die Dauer der Verwendung mit hoher Lautstärke ein.



Pflege / Reinigung

- Schalten Sie Ihr Audiosystem NOXON NOVA II aus, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie Ihr Audiosystem NOXON NOVA II niemals mit scharfen oder starken Reinigungsmitteln. Anderenfalls kann die Oberfläche des Gehäuses angegriffen werden. Benutzen Sie nur ein trockenes, weiches Tuch. Wenn das Audiosystem NOXON NOVA II sehr verschmutzt ist, können Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden. Bevor Sie das Gerät nach der Reinigung wieder in Betrieb nehmen, muss es vollständig trocken sein.
- Falls Sie das Audiosystem NOXON NOVA II versenden müssen, verpacken Sie es im ursprünglichen Verpackungsmaterial. Deshalb sollten Sie das Verpackungsmaterial aufbewahren.


Entsorgung


- Um das Gerät später zu entsorgen, dürfen Sie es nicht in den Hausmüll werfen. Elektrische und elektronische Geräte müssen separat gesammelt werden. Um Umweltschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, entsorgen Sie Ihre Altgeräte ordnungsgemäß. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Müllabfuhr, Umweltbehörde oder Ihren Fachhändler. Führen Sie auch das Verpackungsmaterial einem umweltgerechten Recycling zu. Kartonagen können Sie in Papiercontainer werfen oder an öffentlichen Sammelstellen abgeben. Folien und Kunststoffe, die zur Verpackung gehören, können Sie ebenfalls bei den öffentlichen Sammelstellen abgeben. Schonen Sie die Umwelt. Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie sie an einer Sammelstelle für Altbatterien ab. Batterien müssen in entlademem Zustand bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Sind die Batterien nicht vollständig entladen, müssen Sie Maßnahmen treffen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Disposal



3. Übersicht und Tastenfunktionen

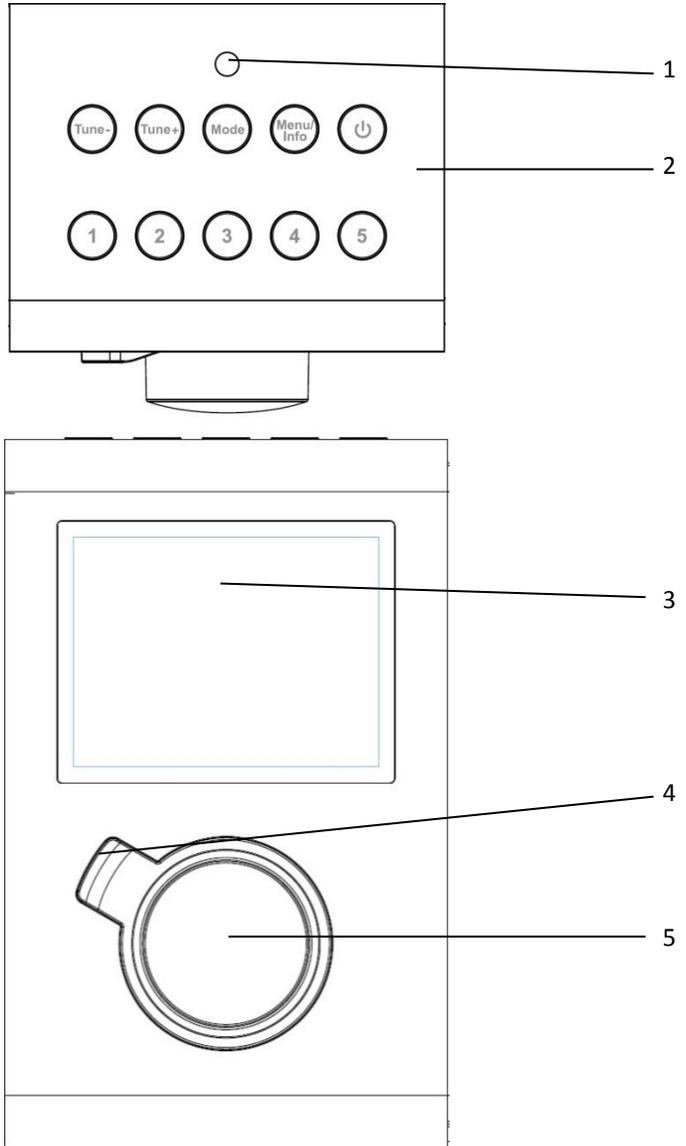

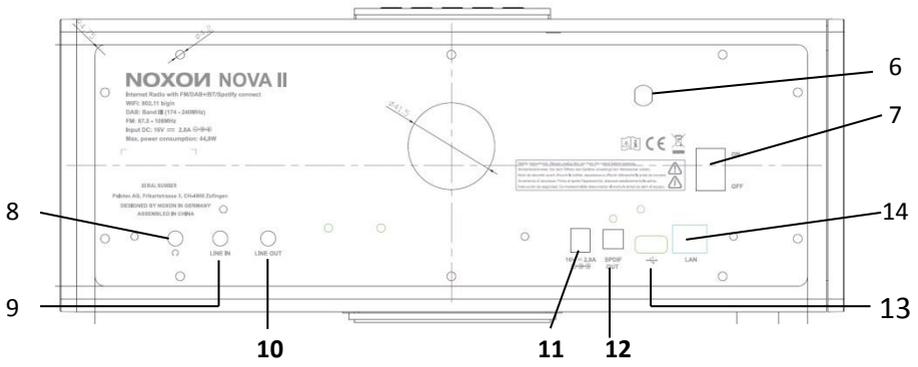

Nr.	Beschreibung	Funktionen
1	Sensor für Umgebungslicht	Empfängt das Umgebungslicht
2	Tasten	Standby, Menu/Info, Mode, Tune -, Tune + und 5 Senderspeichertasten
3	3,2-Zoll-TFT-Bildschirm	Farbdisplay
4	Taste „Zurück“	Zurück
5	Navigationsrad	Lautstärke / Navigation / Drücken für OK
6	Antennenbuchse	Antenne mit F-Stecker
7	Schalter On/Off	Ein-/Aus-Schalter
8	Kopfhöreranschluss	3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer
9	Line-In-Eingang	3,5-mm-Klinkenbuchse zum eingangsseitigen Audioanschluss an eine Stereoanlage
10	Line-Ausgang	3,5-mm-Klinkenbuchse für Lautsprecher
11	Stromeingangsbuchse	Stromversorgung
12	SPDIF-Ausgang	SPDIF-Anschluss zum Anschluss an eine Stereoanlage
13	USB-Anschluss	Zum Anschließen eines USB-Speichergerätes, einer externen Festplatte oder eines MP3-Players zur Musikwiedergabe (nicht zum Aufladen externer Geräte geeignet)
14	LAN-Anschluss	Ethernet-Anschluss

Fernbedienung



Drücken Sie mit dem Daumen auf die Abdeckung des Batteriehalters, und ziehen Sie ihn heraus. Legen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2025 mit 3 V ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Pluspol (+) oben liegt.



Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen ungeeigneten Batterietyp ersetzt wird. Recyceln Sie gebrauchte Batterien gemäß der geltenden Bestimmungen.

Achtung

Bei Verschlucken der Batterie besteht akute Gesundheitsgefahr.

Dieses Produkt wird mit einer Knopfzelle (Batterie) geliefert. Bei Verschlucken kann die Knopfzelle (Batterie) binnen 2 Stunden innere, lebensgefährliche Verätzungen verursachen.

Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

Wenn sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht, und halten Sie es von Kindern fern.

Wenn Sie glauben, dass eine Person eine Batterie verschluckt hat, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Wichtige Hinweise zu Batterien:

- Versuchen Sie niemals, eine Batterie zu öffnen oder wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Versuchen Sie nicht, eine Batterie zu knicken oder zu beschädigen.
- Werfen Sie keine Batterien ins offene Feuer, und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus.
- Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann Batterieflüssigkeit auslaufen und Sach- oder Personenschäden verursachen.
Wenn Batterieflüssigkeit mit Haut oder Augen in Kontakt gerät:
 - Spülen Sie die Batterieflüssigkeit mit reichlich klarem Wasser weg.
 - Reiben Sie sich nicht die Augen. Spülen Sie sie anstelle 10 Minuten lang mit klarem Wasser aus, und suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf!
- Verwenden Sie nur gleiche oder baugleiche Batterietypen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie leere Batterien umgehend aus dem Batteriefach. Verfahren Sie ebenso, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten.

- Wenn sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht. Entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht.

4. Einführung

Im Karton sollten folgende Komponenten enthalten sein:

- Audiosystem NOXON NOVA II
- Netzteil
- Fernbedienung
- Teleskopantenne für UKW/DAB
- Audiokabel mit je einem 3,5-mm-Klinkenstecker an beiden Enden
- Benutzerhandbuch

Schließen Sie das Netzteil auf der Rückseite Ihres NOXON NOVA II an, und verbinden Sie es mit einer Steckdose.

Netzwerk vorbereiten

- *Drahtloses Netzwerk (WLAN)*
Das drahtlose Netzwerk muss bereits eingerichtet und funktionsfähig sein, und Sie benötigen den Sicherheitsschlüssel für WEP, WPA oder WPA2, um die Verbindung herstellen zu können.
Alternativ dazu können Sie auch die WPS-Funktion (WiFi Protected Setup) verwenden, um das Netzwerkgerät mit Ihrem NOXON NOVA II zu verknüpfen. Überprüfen Sie anhand der LED-Anzeigen des Netzwerkgerätes, ob die Verbindung richtig hergestellt wurde.

Schalten Sie das Audiosystem NOXON NOVA II ein.

Bei der ersten Inbetriebnahme werden Sie gefragt, ob Sie den Einrichtungsassistenten starten möchten. Wählen Sie **YES (JA)**, um mit der Einrichtung fortzufahren. Weitere Details zum Einrichtungsassistenten entnehmen Sie Abschnitt 5.2.1. Wenn Sie **NO (NEIN)** wählen, müssen Sie angeben, ob Sie den Assistenten beim nächsten Start des NOXON NOVA II ausführen möchten.

Wenn Sie das Audiosystem NOXON NOVA II einschalten, verbindet es sich automatisch mit dem Netzwerk, mit dem es zum Zeitpunkt des Ausschaltens verbunden war. Falls Sie das Gerät mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, öffnen Sie die **Systemeinstellungen**, und richten Sie die Verbindung entsprechend ein. Mehr dazu erfahren Sie den Abschnitten 5.2.1 und 5.2.3.

Drücken Sie  am Gerät bzw. auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um es standby zu schalten. Daraufhin werden Uhrzeit, Datum und, falls programmiert, die Weckzeiten eingeblendet.



Drehen Sie den Lautstärkeregel am Gerät, oder drücken Sie die Tasten +/- auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen. Um den Ton stummzuschalten, drücken Sie die Taste MUTE. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder zu aktivieren.

Musik von einem PC streamen

- Um die auf einem PC gespeicherten Musikdateien zu teilen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Verbinden Sie den PC mit Ihrem Netzwerk.
 - Stellen Sie sicher, dass das Audiosystem NOXON NOVA II eingeschaltet und mit demselben Netzwerk wie der PC verbunden ist.
 - Öffnen Sie die UPnP-Plattform **Windows Media Player** (Version 11 oder höher). Alternativ können Sie auch andere Anwendungen oder Server wie z.B. **Windows Media Connection** verwenden.
 - Gewähren Sie dem Gerät **NOXON NOVA II XXXXXXXXXXXX** (dies ist der Geräte name zum Streamen von Musik) Zugriff auf Ihre Medien.
 - Fügen Sie der Medienbibliothek die Dateien und Ordner hinzu, die Sie mit dem Audiosystem NOXON NOVA II hören möchten.

5. Funktionen des Audiosystems NOXON NOVA II

5.1 Hauptmenü

Im Hauptmenü können Sie die folgenden Betriebsarten auswählen: Internet Radio, Spotify Connect, Media Player, DAB, UKW, Bluetooth, AUX IN, Schlummer und Wecker. Alternativ dazu drücken Sie die Taste **MODE**, um die Hauptseite zu öffnen, und Sie drehen das Navigationsrad (oder drücken Sie die Tasten ↑ bzw. ↓ auf der Fernbedienung), um die gewünschte Betriebsart auszuwählen.



5.2 Systemeinstellungen

Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **Menu/Info** am Gerät selbst gedrückt, oder drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie daraufhin die Funktion „Systemeinstellungen“, um die nachfolgend beschriebenen Optionen anzuzeigen.

5.2.1 Einrichtungsassistent



- Zeiteinstellungen

Anzeigeformat

Wählen Sie eine 12- oder eine 24-stündige Zeitanzeige.

Autom. Update

Sie können Datum und Uhrzeit wahlweise manuell stellen oder automatisch über das DAB- bzw. UKW-Signal oder das Netzwerk synchronisieren lassen.

Beim automatischen Update werden die Daten vom DAB- bzw. UKW-Sender oder aus dem Internet bezogen. Die Zeit wird nur synchronisiert, wenn Sie die entsprechende Betriebsart gewählt haben.

Bei den Optionen „DAB“ und „UKW“ wird die Zeit von den Rundfunksendern übermittelt. Die Option „Netzwerk“ nutzt das Zeitsignal, das bei bestehender Netzwerkverbindung vom Internet Radio-Portal bezogen wird.

Zeitzone und Sommer-/Winterzeit

Stellen Sie die Zeitzone Ihres Standortes ein. Wird in Ihrem Land die Sommerzeit verwendet, und ist sie gegenwärtig gültig, aktivieren Sie die entsprechende Option.

Manuelle Einstellung

Wenn Sie die Option „Kein Update“ gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Datum und Uhrzeit manuell zu stellen. Datum und Uhrzeit werden im Format tt-mm-ijjj und ss:mm angezeigt.

Der ausgewählte Wert blinkt. Stellen Sie die einzelnen Werte mithilfe des Navigationsrads bzw. den Tasten \uparrow/\downarrow auf der Fernbedienung ein. Nachdem Sie den Wert eingestellt haben, drücken Sie das Navigationsrad oder die Taste OK auf der Fernbedienung, um mit dem nächsten Wert fortzufahren.

- Netzwerk

WLAN-Region

Wählen Sie die WLAN-Region, um eine ordnungsgemäße WLAN-Verbindung herzustellen: Europa, Kanada, Spanien, Frankreich, Japan, Singapur, Australien und Republik Korea.


Netzwerksuche

Ihr NOXON NOVA II ist zu den gängigsten Netzwerkprotokollen und Verschlüsselungsalgorithmen kompatibel. Das Gerät sucht nach verfügbaren Netzwerken und stellt Sie Ihnen in einer Liste zur Auswahl zur Verfügung.

Zu jedem Netzwerk wird eine kurze Hilfe eingeblendet. Wenn das Netzwerkgerät WPS unterstützt, wird vor der SSID (dem Netzwerknamen) der Hinweis **[WPS]** eingeblendet. Wählen Sie das Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Bei drahtlosen Netzwerken werden Sie im folgenden Schritt aufgefordert den Netzwerkschlüssel einzugeben.

Verschlüsseltes Netzwerk

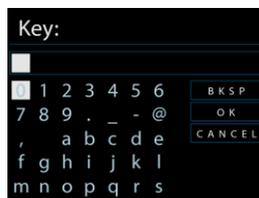


Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein. Drehen Sie dazu das Navigationsrad, oder verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung, um den Cursor auf die gewünschten Zeichen zu bewegen, Drücken Sie das Navigationsrad oder die Taste ENTER (SCAN) auf der Fernbedienung zur Bestätigung. Wählen Sie die einzelnen Zeichen aus, um den oben am Display angezeigten Schlüssel zu vervollständigen.

Weiterhin stehen über das Navigationsrad die drei Funktionen BKSP (Rückschritt), OK und CANCEL (Abbrechen) zur Verfügung.

Verschlüsseltes Netzwerk mit WPS

Wurden verschlüsselte Netzwerke gefunden, die WPS unterstützen, wird vor dem Netzwerknamen der Hinweis **WPS** eingeblendet. Daraufhin können Sie die Verbindung zu diesem Netzwerk mithilfe eines der folgenden Verfahren herstellen:


- Taste drücken

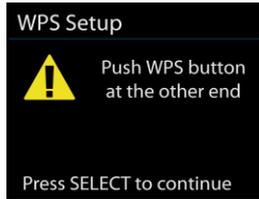

Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am Router zu betätigen. Anschließend stellt das Gerät die Verbindung mit dem WPS-kompatiblen Netzwerk her.

- PIN

Das Audiosystem NOXON NOVA II generiert einen 8-stelligen Code, den Sie am WLAN-Router, -Access-Point oder einem externen Gerät eingeben müssen.

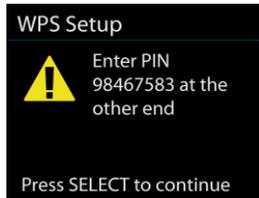

- WPS überspringen

Geben Sie den Schlüssel für das verschlüsselte Netzwerk ein.

Für weitere Hinweise zur Einrichtung eines verschlüsselten Netzwerks mit WPS, siehe die Bedienungsanleitung zu Ihrem Router.

- Fertig stellen


Der NOXON NOVA II versucht, eine Verbindung mit dem ausgewählten Netzwerk herzustellen.

Sobald dies erfolgreich geschehen ist, erscheint der Hinweis „Verbunden“. Schlägt die Verbindung fehl, kehrt das Audiosystem NOXON NOVA II zum vorigen Bildschirm zurück, und Sie können es erneut versuchen.



Drücken Sie das Navigationsrad oder die Taste **OK** auf der Fernbedienung, um den Installationsassistenten zu verlassen.

5.2.2 Equaliser

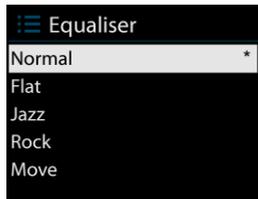

Es stehen verschiedene Equaliser-Voreinstellungen zur Verfügung: Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop und Nachrichten.

Außerdem gibt es eine benutzerdefinierte Einstellung mit der Sie Bässe und Höhen individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können.


Drücken Sie die Taste **EQ** auf der Fernbedienung, um das Equaliser-Menü direkt anzuzeigen.

5.2.3 Netzwerk

- **Netzwerkassistent**
Zur Suche nach der SSID. Geben Sie anschließend den WEP- bzw. WPA-Schlüssel ein, oder wählen Sie eine der Optionen „Taste drücken/PIN/WPS überspringen“, um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen.
- **PBC Wlan Aufbau**
Diese Funktion dient zum Verbinden mit einem Access Point, der WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt.
- **Einstellungen anzeigen**
Zeigt Informationen zum gegenwärtig verbundenen Netzwerk an: Verbindung aktiv, MAC-Adresse, WLAN-Region, DHCP, SSID, IP-Adresse, Subnet-Maske, Gateway-Adresse, Primär DNS und Sekundär DNS.
- **WLAN-Region**
Wählen Sie die WLAN-Region, um eine ordnungsgemäße WLAN-Verbindung herzustellen: Europa, Kanada, Spanien, Frankreich, Japan, Singapur, Australien und Republik Korea.
- **Manuelle Einstellungen**
Wählen Sie zwischen einer kabelgebundenen oder drahtlosen Verbindung, und aktivieren bzw. deaktivieren Sie DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- **Netzwerkprofil**
Das Audiosystem NOXON NOVA II speichert die vier letzten drahtlosen Netzwerke, mit denen es verbunden war. Wird eines dieser Netzwerke zu einem späteren Zeitpunkt wieder gefunden, versucht es automatisch, eine Verbindung mit ihm herzustellen.

Hier können Sie die Liste der gespeicherten Netzwerke einsehen. Um ein nicht gewünschtes Netzwerk zu löschen, drehen Sie das Navigationsrad, um es auszuwählen, drücken Sie das Navigationsrad bzw. die Taste **OK** auf der Fernbedienung, und bestätigen Sie mit **JA**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

- Netzwerk verbunden halten

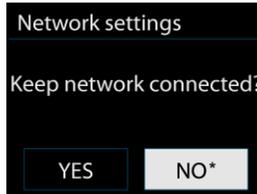

Wenn Sie die Netzwerkverbindung aufrecht erhalten möchten, bleibt diese auch im Standby-Modus aktiv. Anderenfalls wird die Verbindung nur bei Betrieb hergestellt. Mit dieser Option stellen Sie sicher, dass der NOXON NOVA II unabhängig von der Betriebsart für DLNA-Streaming zu Verfügung steht. Siehe den Abschnitt 5.6 für Details zum DLNA-Streaming.

5.2.4 Zeiteinstellungen

Zur manuellen oder automatischen Zeiteinstellung sowie Wahl des Uhrzeitformats, der Zeitzone und der Sommerzeit.

5.2.5 Sprache

Die voreingestellte Sprache ist Deutsch. Sie können sie bei Bedarf ändern.

5.2.6 Werkseinstellung

Mit der Option „Werkseinstellung“ können Sie alle Parameter auf die werksseitig voreingestellten Standardwerte zurücksetzen. Datum, Uhrzeit, Netzwerkkonfiguration und gespeicherte Sender gehen hierbei verloren. Nur die gegenwärtige Softwareversion des Audiosystems NOXON NOVA II und die Registrierung im Internet Radio-Portal bleiben erhalten. Dies bedeutet, dass die als Favorit gespeicherten Internet-Radiosender bestehen bleiben, es sei denn, Sie registrieren das Audiosystem NOXON NOVA II auf dem Portal unter einem anderen Konto.

5.2.7 Software-Upgrade

Von Zeit zu Zeit können Software-Upgrades veröffentlicht werden, mit denen Probleme behoben bzw. Zusatzfunktionen zur Verfügung gestellt werden. Sie können manuell nach möglichen Updates suchen oder das Audiosystem NOXON NOVA II so einstellen, dass es dies automatisch überprüft (Voreinstellung). Wird eine neuere Software erkannt, werden Sie gefragt, ob Sie sie aktualisieren möchten. Wenn Sie zustimmen, wird die neue Software heruntergeladen und installiert. Bei einem Software-Upgrade bleiben alle benutzerdefinierten Einstellungen erhalten.

Hinweis: Bevor Sie ein Software-Upgrade durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass

das Audiosystem NOXON NOVA II mit einer zuverlässigen Stromquelle verbunden ist. Wird die Stromversorgung während eines Upgrades unterbrochen, kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden.

5.2.8 Info

Zeigt die Firmware-Version und Radio ID an.

5.2.9 Hintergrundlicht

Sie können die Hintergrundbeleuchtung der verschiedenen Betriebszustände (eingeschaltet oder standby) auf Hoch, Mittel oder Gering einstellen. Außerdem können Sie die Wartezeit vorgeben, nach der auf die geringe Helligkeitsstufe umgeschaltet wird, wenn Sie das Gerät eine Zeitlang nicht bedienen.

5.2.10 Umgebungslicht

Mit dieser Option schalten Sie das Umgebungslicht am Bedienfeld ein bzw. aus.

5.2.11 Uhrzeitformat bei Standby

Sie können eines der Uhrzeitformate „Analog“ oder „Digital“ auswählen.

5.3 Internet Radio


Mit dem Audiosystem NOXON NOVA II stehen Ihnen weltweit tausende Radiosender und Podcasts über Internet zur Verfügung.

Wenn Sie die Betriebsart „Internet Radio“ auswählen, bezieht das Audiosystem NOXON NOVA II eine Senderliste vom Frontier Silicon Internet Radio-Portal (das von v-tuner unterstützt wird).

In diesem Portal können Sie auch mehrere Listen mit eigenen Liebblingssendern verwalten.




Wenn Sie einen Internet Radiosender empfangen, können Sie mithilfe der Taste **Zurück** zum Menü der zuletzt gehörten Sender springen (mit der Taste **Menu/Info** am Gerät bzw. der Taste **MENU** auf der Fernbedienung würden Sie lediglich ins erste Menü der Betriebsart „Internet Radio“ gelangen).

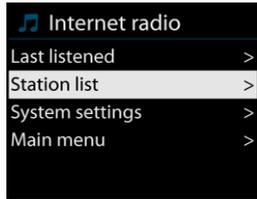

5.3.1 Zuletzt gehört

Wenn Sie die Betriebsart „Internet Radio“ erneut aufrufen, wird der zuletzt gehörte Sender empfangen. Um einen anderen der zuletzt gehörten Sender auszuwählen, wählen Sie diese Option und anschließend den gewünschten Sender aus der Liste. Die zuletzt gehörten Sender erscheinen am Anfang der Liste.

5.3.2 Senderliste

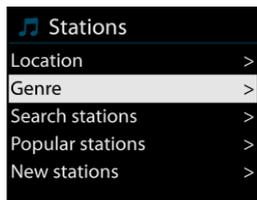


Sie können Internet Radiosender nach verschiedenen Kategorien aussuchen wie z. B. Ort, Genre, Populär und Neu. Mithilfe der Option „Suchen“ können Sie einen Sender nach Stichwort suchen.

5.3.3 Favorit

Lieblingssender (Favoriten) werden im Internet Radio-Portal gespeichert und stehen somit allen Internet Radios zur Verfügung, die unter demselben Konto registriert sind. Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie Ihr Radio am Internet Radio-Portal registriert haben.

Um den NOXON NOVA II zu registrieren, wählen Sie „Senderliste > Hilfe > Zugangscode anfordern“. Dadurch erhalten Sie den Zugangscode zum Portal. (Verwechseln Sie den Zugangscode zum Portal nicht mit der Radio ID der Systemeinstellungen.)

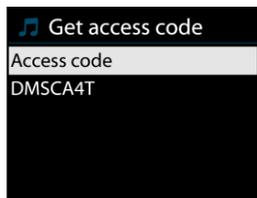

Öffnen Sie die Webseite des Portals: www.wifiradio-frontier.com

Wenn Sie das Portal zum ersten Mal besuchen, registrieren Sie sich unter einem neuen Konto. Dazu geben Sie folgende Daten ein:

- Zugangscode
- Ihre E-Mail-Adresse

- Passwort
- Modell des Radios

Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben und ein weiteres Radio hinzufügen möchten, melden Sie sich an, und wählen Sie My preferences (Voreinstellungen) > Add another Wi-Fi radio (Ein weiteres WLAN-Radio hinzufügen).

Nachdem Sie Ihr Radio am Portal registriert haben, stehen Ihnen Ihre Lieblingssender (Favoriten) und Zusatzfunktionen der Sender zur Verfügung.

Um den gegenwärtig eingestellten Sender als Favoriten zu speichern, halten Sie das Navigationsrad oder die Taste OK auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Nachricht „Favorit hinzugefügt“ angezeigt wird. Daraufhin erscheint der Sender in der Liste Ihrer Lieblingssender.

5.3.4 Hinzugefügte Sender

Obwohl das Internet Radio-Portal tausende Sender enthält, kann es vorkommen, dass Sie einen nicht aufgeführten Sender hören möchten. Sie können Ihre eigenen Sender über das Portal hinzufügen.

5.3.5 Senderspeicher

Die gespeicherten Sender werden im Radio selbst abgelegt und können nicht von anderen Radios abgerufen werden.

Um einen Internet Radiosender zu speichern, halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung gedrückt, bis der Senderspeicherbildschirm angezeigt wird. Wählen Sie einen der 10 Senderspeicher zum Ablegen des aktuellen Senders aus.

Um einen Senderspeicher auszuwählen, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung und wählen den gewünschten Sender aus der Senderspeicherliste aus. Wenn Sie einen in einem Senderspeicher abgelegten Sender empfangen, wird unten am Bildschirm  n ( 1,  2 etc.) angezeigt.

Die Tasten 1 bis 5 am Gerät werden für die Senderspeicher 1-5 verwendet.

5.3.6 Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während der Wiedergabe eines Streams werden der Name und eine Beschreibung angezeigt. Um weitere Informationen einzublenden, drücken Sie die Taste **Menu/Info** am Gerät oder die Taste **INFO** auf der Fernbedienung.

Mit jedem Druck der Taste **Menu/Info** am Gerät oder der Taste **INFO** auf der Fernbedienung schalten Sie zyklisch zwischen Song/Beschreibung, Genre/Ort, Zuverlässigkeit, Codec/Abtastrate, Abspiel-Puffer und dem aktuellen Datum um.

5.4 Spotify Connect

Dieses Gerät mit Spotify Connect verwenden

Für ein besseres Hörvergnügen zuhause

Dank Spotify Connect können Sie Spotify über Ihre Heimlautsprecher oder Ihr Fernsehgerät abspielen. Dabei können Sie die Spotify App als Fernbedienung verwenden.

Um Spotify Connect verwenden zu können, benötigen Sie ein Spotify Premium-Konto (siehe unten).

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem WLAN (siehe die Bedienungsanleitung des betreffenden Gerätes).
2. Öffnen Sie die Spotify App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC (Ihr Smartphone, Tablet oder PC muss mit demselben WLAN verbunden sein).
3. Spielen Sie einen Song in Spotify ab, und wählen Sie „Verfügbare Geräte“.
4. Wählen Sie Ihr Gerät aus. Anschließend wird die Musik hierüber ausgegeben.

Weitere Informationen zur Einrichtung und Benutzung von Spotify Connect finden Sie auf der folgenden Webseite:


www.spotify.com/connect

Lizenzen

Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier einsehen können: <http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

5.5 Musikabspieler

Mit dem Musikabspieler können Sie Audiodateien der Formate MP3, WMA, WAV, AAC oder FLAC von einem im lokalen Netzwerk befindlichen Computer abspielen.

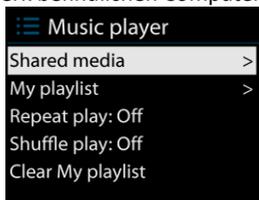

Wenn Sie bereits eine Musikdatei abspielen, können Sie mithilfe der Taste **Zurück** (anstelle die Tasten **Menu/Info** am Gerät bzw. **MENU** auf der Fernbedienung gedrückt zu halten) zum Menü der zuletzt geöffneten Dateien springen.


Drücken Sie die Taste **Tune-** und **Tune+** am Gerät oder \uparrow bzw. \downarrow auf der Fernbedienung, um den vorigen bzw. nächsten Song abzuspielen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um die Wiedergabe schnell zurück- bzw. vorzuspulen. Zum Abspielen oder vorübergehenden Anhalten der Wiedergabe drücken Sie **OK**.

5.5.1 Gemeinsame Medien

Wenn Sie Mediendateien freigegeben haben, sollte ein Eintrag *<Computername>*:

<Name der gemeinsamen Medien> angezeigt werden. Gibt es in Ihrem Netzwerk mehr als einen Computer mit freigegebenen Mediendateien, werden diese ebenfalls aufgelistet. Wählen Sie die freigegebenen Mediendateien aus, die Sie abspielen möchten.

Ab dieser Stelle werden die Menüs von dem Gerät generiert, das als Medienserver fungiert. Im ersten Menü wird eine Liste der Medientypen angezeigt, z. B. Musik, Video, Fotos und Wiedergabelisten. Das Audiosystem NOXON NOVA II kann nur Musik und Wiedergabelisten abspielen.

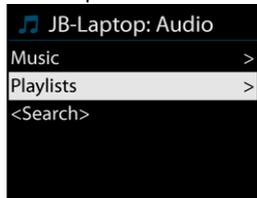

Weiterhin gibt es eine Suchfunktion, mit der Sie Songs ähnlich wie Internet Radiosender suchen können.

Unter der Option „Musik“ stehen Ihnen zahlreiche Auswahlmöglichkeiten für Songs zur Verfügung, wie z. B. Genre, Künstler, Album, Komponist und Bewertung.



Wenn Sie einen Song gefunden haben, den Sie sich anhören möchten, drücken Sie das Navigationsrad oder die Taste **OK** auf der Fernbedienung. Durch einen kurzen Tastendruck wird das Stück sofort abgespielt.

5.5.2 Wiedergabe von USB-Speichergerät (USB Abspielen)

An dieser Stelle werden die Menüs ausgehend von der Ordnerstruktur des USB-Gerätes generiert. Sie können die Ordner mithilfe des Navigationsrades und der Taste **Zurück** am Gerät sowie den Richtungstasten auf der Fernbedienung durchsuchen. Es werden die Ordner- und Dateinamen angezeigt (die nicht notwendigerweise mit den Namen der Songs übereinstimmen).

Wenn Sie den Song gefunden haben, den Sie hören möchten, drücken Sie das Navigationsrad oder die Taste **OK**. Durch einen kurzen Tastendruck wird das Stück sofort abgespielt.

Drücken Sie die Tasten **Tune-** und **Tune+** am Gerät oder \uparrow bzw. \downarrow auf der Fernbedienung, um den vorigen bzw. nächsten Song abzuspielen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um die Wiedergabe schnell zurück- bzw. vorzuspulen. Zum

Abspielen oder vorübergehenden Anhalten der Wiedergabe drücken Sie **OK**.

Der USB-Anschluss dient nur zur Musikwiedergabe und ist nicht zum Aufladen externer Geräte geeignet.

5.5.3 Wiedergabe wiederholen/Zufallswiedergabe (Shuffle)

Hierüber können Sie Songs wiederholt bzw. in zufälliger Reihenfolge abspielen lassen.

5.5.4 Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während der Wiedergabe eines Songs werden sein Name und der des Interpreten (Künstler) angezeigt. Ein Fortschrittbalken zeigt die bereits verstrichene und die gesamte Spielzeit an. Unten am Bildschirm zeigt ein Symbol UPnP oder USB an (abhängig von der Audioquelle). Um weitere Informationen einzublenden, drücken Sie die Taste **Menu/Info** am Gerät oder die Taste **INFO** auf der Fernbedienung.

Mit jedem Druck der Taste **Menu/Info** am Gerät bzw. der Taste **INFO** auf der Fernbedienung werden zyklisch andere Informationen eingeblendet: Lied/Künstler/Fortschrittbalken/Spielzeiten, Album, Codec/Abtastrate, Abspiel-Puffer und das aktuelle Datum.

Das zum Song gehörige Cover des Albums wird nur unterstützt, wenn die Musik von einem Musik-Server stammt. Bei Wiedergabe von einem USB-Datenträger wird es nicht angezeigt.

5.6 DMR (DLNA-Streaming)



Die in Abschnitt 5.5.1 beschriebene Funktion für gemeinsame Medien ist eine Art des Musik-Streamings, bei dem Sie die Wiedergabeliste und die Wiedergabe mit dem Audiosystem NOXON NOVA II steuern. In diesem Abschnitt geht es um ein Musik-Streaming, bei dem Sie die Wiedergabe nicht notwendigerweise mit dem NOXON NOVA II steuern.


Sie können Musikdateien vom PC oder einem Android-Handy oder -Tablet freigeben und die Wiedergabe über den NOXON NOVA II vom PC, ein Android-Handy bzw. -Tablet oder ein iPhone / iPad steuern. Dies wird als DLNA-Streaming bezeichnet.

5.6.1 Steuerung durch PC

Um DLNA über den PC zu verwenden, benötigen Sie mindestens **Windows 7** und **Windows Media Player 12**. Die Einrichtung geschieht wie folgt:

Schalten Sie Ihren NOXON NOVA II zunächst für den Zugriff auf die Mediendateien am PC frei.


Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter > Medienstreamingoptionen

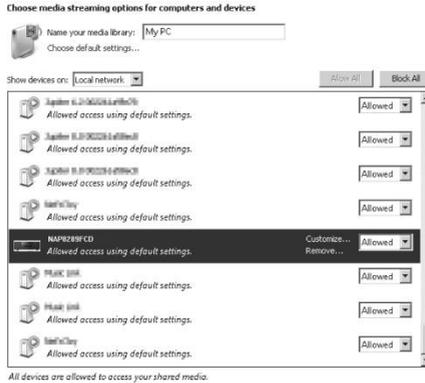


Öffnen Sie den **Windows Media Player**, und aktivieren Sie die Option **Remotesteuerung des Players zulassen**.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Musikdatei der Bibliothek, und wählen Sie die Wiedergabe auf dem Gerät **NOXON NOVA II XXXXXXXXXXXXX**.

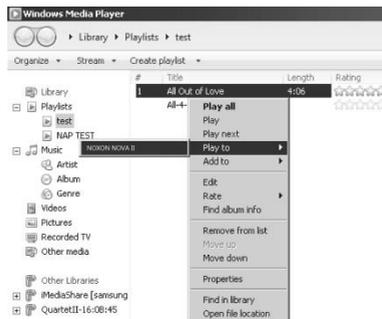

Daraufhin erscheint ein Wiedergabefenster für das Streaming.

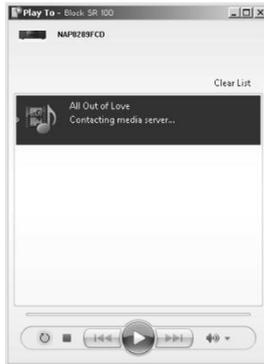

5.6.2 Steuerung durch Smartphone / Tablet

Wenn Sie ein Handy oder Tablet haben, das mit Android läuft, oder ein iPhone / iPad, können Sie sich kostenlose oder kommerzielle DLNA-Apps von **Google Play** oder dem **Apple Store** herunterladen und installieren.

Wir empfehlen Ihnen, für Android-basierende Geräte wie Handy, Tablet oder iPhone/iPad die App **BubbleUPnP** zu verwenden.

So können Sie freigegebene Musikdateien über die App wiedergeben:

1. Wählen Sie **NOXON NOVA II XXXXXXXXXXXXX** als Player aus.
2. Wählen Sie den Musikserver und die gewünschte Musik aus.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass nicht alle Apps das Streamen von Musik vom iPhone/iPod unterstützen. Sie sollten Ihr iPhone/iPod aber dennoch zur Wiedergabesteuerung verwenden können.

Bei einigen Apps ist es sogar möglich, die Musik auf mehreren Playern gleichzeitig abzuspielen.

Bei einigen Apps können Sie eine Wiedergabeliste der gewünschten Musikstücke zusammenstellen.

Machen Sie sich ggf. mit der Software bzw. Anwendung vertraut, die Sie für DLNA-Streaming einsetzen möchten.

5.7 DAB

Die Betriebsart „DAB“ dient zum Empfang von digitalen DAB und DAB+ Rundfunksendern und zeigt Informationen zum Sender, Stream und aktuellen Song an.



5.7.1 Sendersuchlauf

Wenn Sie die Betriebsart „DAB“ zum ersten Mal auswählen oder wenn die Senderliste leer ist, führt Ihr NOXON NOVA II automatisch einen Sendersuchlauf durch, um nach verfügbaren Sendern zu suchen. Möglicherweise möchten Sie auch eine manuelle Sendersuche durchführen, um die Senderliste aus einem der folgenden Gründe zu aktualisieren:

- Die verfügbaren Sender ändern sich von Zeit zu Zeit.
- Wenn der Empfang während der ursprünglichen Sendersuche nicht gut war, kann die Senderliste unvollständig oder leer sein.
- Wenn Sie einige Sender schlecht empfangen (Rauschen), möchten Sie evtl. nur die starken Sender in der Liste behalten.

Um die Sendersuche manuell zu starten, wählen Sie „Vollständiger Suchlauf“. Um nur nach starken Sendern zu suchen, wählen Sie „Lokale Suche“.



Ist die Sendersuche abgeschlossen, wird eine Liste der verfügbaren Sender angezeigt.

Um Sender zu entfernen, die zwar aufgelistet, aber nicht empfangbar sind, wählen Sie „nicht empfangbare entf.“.

Drehen Sie das Navigationsrad, um die Senderliste anzuzeigen, und drücken Sie das Navigationsrad, um einen Sender auszuwählen. Sobald der Sender empfangen wird, werden Informationen zum Sender, dem Lied oder der Sendung eingeblendet.

5.7.2 Senderspeicher

Um einen DAB-Radiosender zu speichern, halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung gedrückt, bis der Senderspeicherbildschirm angezeigt wird. Wählen Sie einen der 10 Senderspeicher zum Ablegen des aktuellen Senders aus.

Um einen Senderspeicher auszuwählen, drücken Sie kurz die Taste  auf der Fernbedienung und wählen den gewünschten Sender aus der Senderspeicherliste aus. Wenn Sie einen in einem Senderspeicher abgelegten Sender empfangen, wird unten

rechts am Bildschirm  n ( 1,  2 etc.) angezeigt.

Die Tasten 1 bis 5 am Gerät werden für die Senderspeicher 1-5 verwendet.

5.7.3 Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während ein Sender abgespielt wird, werden sein Name und die DLS-Daten (Dynamic Label Segment) vom Sender ausgestrahlt. Dadurch können Sie Daten wie den Namen der Sendung, des Lieds und Kontaktinformationen in Echtzeit einsehen. Wird die Sendung in Stereo ausgestrahlt, erscheint oben am Bildschirm ein entsprechendes Symbol. Um weitere Informationen einzublenden, drücken Sie die Taste Menu/Info am Gerät oder die Taste INFO auf der Fernbedienung.


Mit jedem Druck der Taste Menu/Info am Gerät oder INFO auf der Fernbedienung schalten Sie zyklisch zwischen DLS-Text, Art der Sendung, Ensemble/Frequenz, Signalstärke/Fehlerrate, Bitrate/Codec/Kanäle und dem aktuellen Datum um.

5.7.4 Einstellungen

- **DRC (Dynamic Range Compression)**
Wenn Sie Musik mit einem großen Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören, empfiehlt es sich, den Dynamikbereich zu komprimieren. Dadurch werden leise Passagen lauter und laute Passagen leiser. Sie können die DRC-Funktion ausschalten oder auf „DRC hoch“ oder „DRC tief“ einstellen.
- **Senderreihenfolge**
Sie können bestimmen, ob die DAB-Sender alphanumerisch, nach Genre oder nach Datum sortiert werden sollen.
Mit der Option „Genre“ werden die Sender nach Genres zusammengefasst.
Mit der Option „Datum“ werden zuerst die empfangbaren Sender alphanumerisch sortiert und anschließend die nicht empfangbaren.

5.8 UKW

In der Betriebsart „UKW“ können Sie analoge UKW-Rundfunksender empfangen. Dabei werden die RDS-Daten (Radio Data System) des Senders angezeigt (sofern dieser welche ausstrahlt).

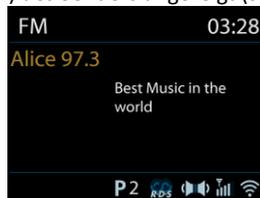

Um einen Sender zu suchen, drücken Sie das Navigationsrad oder die Taste OK auf der Fernbedienung. Während der UKW-Sendersuche wird die Frequenz aufwärts gezählt. Sie können die Suche wahlweise nach ab- bzw. aufsteigenden Frequenzen durchführen. Dazu

halten Sie die Tasten \uparrow bzw. \downarrow gedrückt (oder drücken sie mehrfach). Alternativ dazu können Sie auch das Navigationsrad am Gerät drehen.

5.8.1 Senderspeicher

Um einen UKW-Radiosender zu speichern, halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung gedrückt, bis der Senderspeicherbildschirm angezeigt wird. Wählen Sie einen der 10 Senderspeicher zum Ablegen des aktuellen Senders aus.

Um einen Senderspeicher auszuwählen, drücken Sie kurz die Taste  auf der Fernbedienung und wählen den gewünschten Sender aus der Senderspeicherliste aus. Wenn Sie einen in einem Senderspeicher abgelegten Sender empfangen, wird unten rechts am Bildschirm $\star n$ ($\star 1$, $\star 2$ etc.) angezeigt.


Die Tasten 1 bis 5 am Gerät werden für die Senderspeicher 1-5 verwendet.

5.8.2 Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Während ein Sender abgespielt wird, werden seine Frequenz und, falls verfügbar, die RDS-Daten angezeigt. Dadurch können Sie Daten wie den Namen des Senders, des Lieds und Kontaktinformationen einsehen. Sind keine Informationen verfügbar, wird nur die Frequenz angezeigt. Wird die Sendung in Stereo ausgestrahlt, erscheint oben am Bildschirm ein entsprechendes Symbol. Um weitere Informationen zur aktuellen Sendung einzublenden, drücken Sie die Taste Menu/Info am Gerät oder die Taste INFO auf der Fernbedienung.

Mit jedem Druck der Taste Menu/Info am Gerät oder INFO auf der Fernbedienung schalten Sie zyklisch zwischen RDS-Text, erweitertem RDS-Text (Sender/Programmart), Frequenz und aktuellem Datum um.

5.8.3 Einstellungen

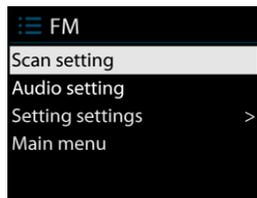

- Suchlauf-Einstellung
Standardmäßig stoppt die UKW-Sendersuche bei einem Sender beliebiger Signalstärke. Bei schwachen Sendern kann der Empfang verrauscht sein. Um die Sendersuche nur bei starken Sendern stoppen zu lassen, wählen Sie bei der Frage „Nur starke Sender?“ die Option „Ja“.
- Audio-Einstellung
Alle Stereosender werden in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen

Sendern kann der Empfang verwaschen sein. Um schwache Sender in Mono abzuspielen, wählen Sie „UKW Empfang schw.“: „Nur Mono?“ und anschließend die Option „Ja“.

5.9 Bluetooth



Wenn Sie die Betriebsart Bluetooth wählen, wird zunächst der Pairing-Modus aktiviert. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerätes ein, und suchen Sie das Audiosystem NOXON NOVA II. Während Ihr Audiosystem NOXON NOVA II darauf wartet, mit einem anderen Gerät das Pairing durchzuführen, blinkt unten am Bildschirm das Bluetooth-Symbol.

Steuern Sie die Musikwiedergabe von ihrem Bluetooth-Gerät.

Um die Verknüpfung (Pairing) des Audiosystems NOXON NOVA II aufzulösen, halten Sie die Taste **Menu/Info** am Gerät oder die Taste **MENU** auf der Fernbedienung gedrückt und wählen

„BT disconnect“ (Bluetooth-Verknüpfung trennen). Oder halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung gedrückt, um die Bluetooth-Verknüpfung zu trennen.

Drücken Sie die Tasten **Tune-** und **Tune+** am Gerät oder  bzw.  auf der Fernbedienung, um den vorigen bzw. nächsten Song abzuspielen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um die Wiedergabe schnell zurück- bzw. vorzuspulen. Zum Abspielen oder vorübergehenden Anhalten der Wiedergabe drücken Sie **OK**.

5.10 AUX-Eingang

Die Betriebsart „Aux“ dient zur Musikwiedergabe von einer externen Signalquelle wie z.B. einen MP3-Player.

So geben Sie Musik über ein an die Aux-Buchse angeschlossenes Gerät wieder:

- Regeln Sie die Lautstärke am NOXON NOVA II und, falls einstellbar, an der Musik-Signalquelle herunter.
- Verbinden Sie die externe Signalquelle mit der 3,5-mm-Stereobuchse am Gerät.
- Drücken Sie die Taste **MODE** am Gerät oder auf der Fernbedienung, wählen Sie die Option **AUX**, und drücken Sie das Navigationsrad beziehungsweise die Taste **OK** auf der Fernbedienung.
- Regeln Sie die Lautstärke am NOXON NOVA II und, falls notwendig, an der Musik-Signalquelle auf den gewünschten Pegel.



5.11 Schlummer (Einschlaf-Timer)

Um den ein Einschlaf-Timer zu programmieren, wählen Sie im Hauptmenü die Option „Schlummer“. Wählen Sie eine der Optionen „Schlummer aus“, „15 MIN“, „30 MIN“, „45 MIN“ oder „60 MIN“.

Nachdem Sie die Wartezeit bestimmt haben, kehren Sie ins Hauptmenü zurück. Halten Sie die Taste Menu/Info am Gerät oder die Taste MENU auf der Fernbedienung gedrückt, um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

5.12 Wecker

Es gibt zwei praktische Wecker mit Nachweckfunktion sowie einen Einschlaf-Timer, der das Gerät nach einer vorgegebenen Zeit ausschaltet. Dabei kann jeder Wecker unabhängig programmiert werden.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option „Wecker“, oder drücken Sie die Taste ALARM auf der Fernbedienung, um einen Wecker zu programmieren oder zu ändern.




Wählen Sie die Nummer des Weckers (1 oder 2), und legen Sie die folgenden Parameter fest:

- Erlauben: Ein/Aus,
- Häufigkeit: Täglich, Einmal, Wochenende oder Werktag,
- Zeit,
- Modus: Summer, Internet Radio, Spotify, DAB oder UKW,
- Programm: Zuletzt gehört 1 bis 10, Senderspeicher
- Lautstärke: 0-20

Um die neuen Einstellungen zu aktivieren, scrollen Sie nach unten und wählen „Speichern“. Unten links werden die aktivierten Wecker mit einem Symbol dargestellt.

Der Wecker gibt zur eingestellten Zeit ein Signal aus. Um das Wecksignal vorübergehend zu

verzögern, drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung (mit Ausnahme der Taste ). Sie können die Verzögerungszeit bei Bedarf anpassen. Das Radio verweilt daraufhin für die eingestellte Zeit standby. Dabei blinkt das Symbol für die Nachweckfunktion.

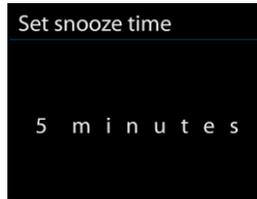

Drücken Sie die Taste  am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Weckfunktion einbeziehungsweise auszuschalten.

5.13 Weitere Funktionen

5.13.1 Kopfhöreranschluss

Ihr NOXON NOVA II besitzt einen Kopfhöreranschluss, damit Sie Ihre Musik auch in lauterer Umgebung genießen oder diese hören können, ohne andere Personen zu stören.

Sie müssen die Lautstärke herunterregeln, bevor Sie sich die Kopfhörer aufsetzen. Erst nachdem Sie sich die Kopfhörer bequem aufgesetzt haben, erhöhen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel.

5.13.2 Audio-Ausgang

Über ein Audiokabel können Sie das Gerät mit Ihrer Stereoanlage verbinden, um den Sound beispielsweise zu verstärken.

5.13.3 SPDIF-Ausgang

Über ein Glasfaser-Audiokabel können Sie das Gerät mit Ihrer Stereoanlage verbinden, um den Sound beispielsweise zu verstärken.

5.13.4 NetRemote (UNDOK)


Das Gerät stellt Smartphones bzw. Tablets mit iOS oder Android eine NetRemote-Funktion zur Verfügung. Wenn Sie sich die zugehörige App mit der Bezeichnung UNDOK herunterladen, können Sie sämtliche Betriebsarten wie Internet Radio, Spotify Connect, Musikabspieler, DAB, UKW und AUX IN über die App steuern.

Suchen Sie in **Google Play** oder im **Apple Store** nach UNDOK, und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone bzw. Tablet.



Bevor Sie die UNDOK App starten, müssen Ihr Gerät und Ihr Smartphone bzw. Tablet mit demselben WLAN verbunden sein.


Starten Sie die App. Die App wird initialisiert und sucht im Netzwerk nach Ihrem Internet Radio. Tippen Sie auf die Option „Internet Radio“, um die NetRemote-Verbindung herzustellen.

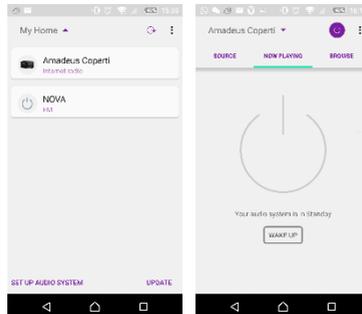

Sobald Ihr Smartphone bzw. Tablet Zugriff zum Gerät erhalten hat, stellt es beim nächsten Start der App die Verbindung automatisch her.


Wählen Sie auf der Hauptseite die gewünschte Betriebsart. Daraufhin können Sie die Funktionen der Betriebsart direkt über Ihr Smartphone bzw. Tablet steuern.

Tippen Sie auf , um das Gerät standby zu schalten. Tippen Sie erneut auf  oder auf „Wake Up“ (Reaktivieren), um es wieder einzuschalten.

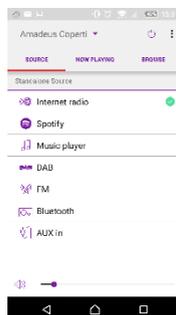


Tippen Sie auf „Browse“ (Durchsuchen), um Details anzuzeigen. Tippen Sie auf , um die gespeicherten Sender anzuzeigen. Tippen Sie auf das (+), um den aktuellen Sender in einem Senderspeicher abzulegen.

- Internet Radio

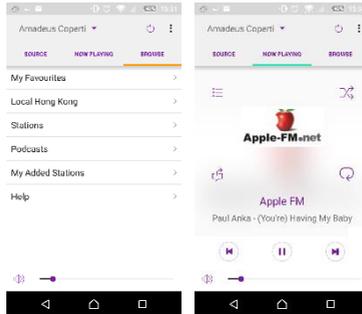

Navigieren Sie in der Senderliste, wählen Sie einen Sender aus, und lesen Sie den zugehörigen Infotext des Senders - alles über die App.

- Spotify Connect (siehe Abschnitt 5.4)

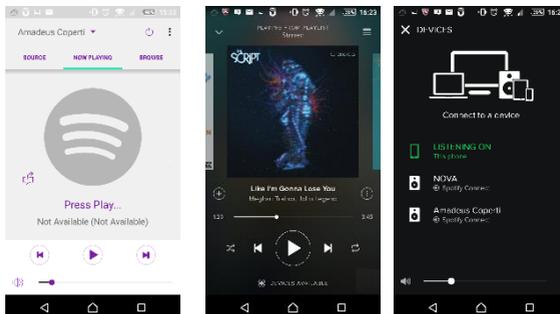

Öffnen Sie die Spotify App, und wählen Sie die gewünschte Musik in der Spotify-Abspielliste aus.

Tippen Sie in der Spotify App auf das Spotify Symbol, und wählen Sie das gewünschte Gerät aus (NOXON NOVA II). Daraufhin sollte es in der Spotify App angezeigt werden. Nachdem Sie es ausgewählt haben, sollte die Musik auf das Gerät übertragen werden (Streaming).


- Musikabspieler



Suchen Sie die gewünschte Musik auf Ihren gemeinsamen Medien. Wählen Sie die Musik über die App aus.

-

DAB

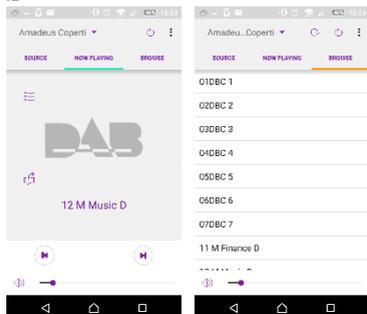

Navigieren Sie durch die gefundenen DAB+ Sender, wählen Sie einen Sender aus, und lesen Sie den zugehörigen Infotext des Senders - alles über die App.


-

UKW



Über die App können Sie einen Sender manuell suchen oder eine Sendersuche durchführen lassen.

In der App stehen Ihnen auch unter dem Menü **SETTING** (Einstellung) die Funktionen **STANDBY/ON** (Standby/Ein), **EQUALIZER**, **CHANGE PIN** (PIN ändern) und **RENAME** (Umbenennen) zur Verfügung.
Zum Ändern des PIN-Codes (**CHANGE PIN**), siehe Abschnitt 5.2.3.

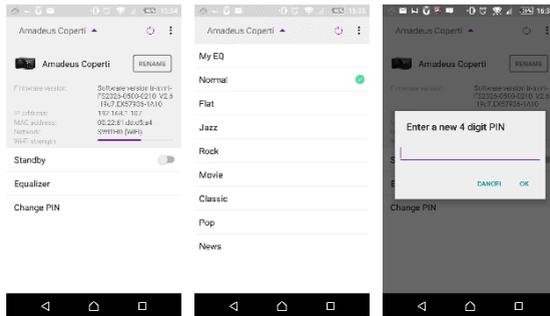

RadioVIS ist ein Kanal für Rundfunkanstalten, um Diashows über das Internet auszustrahlen. Die RadioVIS-Diashows werden wie DAB+ Diashows angezeigt. Sie sind eng mit dem ausgestrahlten Audiodienst verknüpft. Allerdings steht dieser nur in wenigen Ländern zur Verfügung. (Weitere Informationen zu den Sendungen erhalten Sie auf radioDNS.org)

Nachdem Sie RadioVIS in der App aktiviert haben und Diashows verfügbar sind, werden diese im Wiedergabefenster bei DAB- oder UKW-Empfang in der NetRemote App dargestellt.

Hinweis: Wenn im selben Netzwerk ein anderes Smartphone bzw. Tablet eine Verbindung zu dem Gerät herstellt, wird die ursprüngliche Verbindung getrennt.

6. Problemlösung

Fehler	Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Schließen Sie das Netzteil richtig an.
Kein Ton.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivieren Sie den Ton, falls er stummgeschaltet ist. 2. Erhöhen Sie die Lautstärke. 3. Ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers oder Lautsprechers aus der Kopfhörerbuchse.
Es kann keine Netzwerkverbindung hergestellt werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie das Netzkabel oder die WLAN-Funktion. 2. Versuchen Sie, eine IP-Adresse für das Gerät festzulegen. 3. Aktivieren Sie DHCP am Router, und stellen Sie die Verbindung zum Gerät neu her. 4. Sie haben in Ihrem Netzwerk eine Firewall eingerichtet. Stellen Sie sie so ein, dass der Zugriff freigeschaltet ist. 5. Starten Sie den Router neu.
Es kann keine WLAN-Netzwerkverbindung hergestellt werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob das WLAN über den Router verfügbar ist. 2. Stellen Sie das Gerät näher am Router auf. 3. Stellen Sie sicher, dass Sie das Passwort richtig

	<p>eingegeben haben.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob das LAN über den Access-Point verfügbar ist. 2. Schließen Sie das Netzkabel erneut an, oder tauschen Sie es gegen ein anderes aus.
<p>Es kann keine kabelgebundene Netzwerkverbindung hergestellt werden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie das Netzwerk, den Access-Point und die Firewall. 2. Evtl. ist der gewählte Sender gegenwärtig nicht verfügbar. Versuchen Sie es später, oder wählen Sie einen anderen Sender. 3. Die Adresse des Senders hat sich geändert, oder der Sender hat den Betrieb eingestellt. Erfragen Sie weitere Informationen bei Ihrem Dienstleister. 4. Die Adresse des manuell eingefügten Senders ist falsch. Überprüfen Sie sie, und korrigieren Sie sie.
<p>Es werden keine Sender gefunden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie das Netzwerk, den Access-Point und die Firewall. 2. Evtl. ist der gewählte Sender gegenwärtig nicht verfügbar. Versuchen Sie es später, oder wählen Sie einen anderen Sender. 3. Die Adresse des Senders hat sich geändert, oder der Sender hat den Betrieb eingestellt. Erfragen Sie weitere Informationen bei Ihrem Dienstleister. 4. Die Adresse des manuell eingefügten Senders ist falsch. Überprüfen Sie sie, und korrigieren Sie sie.
<p>Schlechter oder kein UKW-Empfang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen bzw. bewegen Sie die UKW-Antenne. 2. Stellen Sie das Radio an einem anderen Ort auf.
<p>Keine Sender empfangbar / Rauschen / Kratzen bei DAB-Empfang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie das Radio an einem anderen Ort auf. 2. Wiederholen Sie die Sendersuche mit der Option für lokale (starke) Sender. 3. Prüfen Sie, ob DAB an Ihrem Standort überhaupt empfangen werden kann.
<p>Der Wecker funktioniert nicht.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie den Wecker ein. 2. Die Lautstärke ist herunter geregelt. Siehe oben unter „Kein Ton“. 3. Sie haben als Weckruf einen Internet-Sender eingestellt, aber es besteht keine Netzwerkverbindung. Wählen Sie eine andere Signalquelle für den Weckruf aus, oder richten Sie die Netzwerkverbindung ein.
<p>USB-Speichergerät oder MP3-Player werden nicht erkannt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichergerät oder der MP3-Player richtig angeschlossen sind. 2. Einige USB-Festplatten erfordern eine externe Stromzufuhr. Stellen Sie sicher, dass diese vorhanden ist. 3. Nicht alle MP3-Player können direkt vom Gerät gelesen werden. Verwenden Sie anstelle ein USB-Speichergerät.
<p>Alle anderen, oben nicht aufgeführten Probleme</p>	<p>Bei langem Betrieb verarbeitet der NOXON NOVA II unabhängig von der Betriebsart sehr große Datenmengen. Dadurch kann es gelegentlich zu Instabilitäten kommen. Starten Sie den NOXON NOVA II ggf. neu.</p> <p>Die normale Funktionsfähigkeit des Gerätes kann durch sehr starke elektromagnetische Störquellen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in diesem</p>

	<p>Fall zurück, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Sollte es anschließend immer noch nicht starten, stellen Sie das Gerät an einem anderen Standort auf.</p>
	<p>An Orten mit sehr starken Funksendern kann es zu Fehlfunktionen kommen. Das Gerät sollte aber wieder normal funktionieren, wenn der Störsender nicht mehr sendet.</p>

7. Technische Spezifikationen

Modellbezeichnung	NOXON NOVA II
Beschreibung	Internet Radio mit UKW/DAB+/Bluetooth/Spotify Connect
Display	3,2 Zoll TFT-Farbdisplay, 320 x 240 Pixel
Unterstützter Netzwerktyp	802.11802.11b/g/n WLAN (Wi-Fi) Bluetooth (BT 4.0, unterstützt die Profile A2DP, AVRCP)
Frequenzband	WLAN: 2,400 - 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Max. HF-Sendeleistung	WLAN: 17,432 dBm Bluetooth: < 20 dBm
Verschlüsselung	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Unterstützte Wiedergabeformate (Streaming, USB)	MP3 (bis 320 kbps), WMA (bis 384 kbps), WAV (bis 1,536 Mbps), AAC/AAC+ (bis 96 kHz, 24 Bit), FLAC (bis 48 kHz, 24 Bit)
DAB / DAB+	Band III (174,928 – 239,200 MHz)
UKW	87,5 – 108,0 MHz, unterstützt RDS
Stromversorgung	Netzteil, 16 V, 2.800 mA
Stromversorgung Fernbedienung	CR2025
Leistungsaufnahme bei Standby	<1,0 W
Leistungsaufnahme bei Standby mit Netzwerk	<6,0 W
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C
Lautsprecher-Ausgangsleistung	10 W x 2 = 20W Subwoofer = 30 W
Anschlüsse	Line In-Buchse für 3,5-mm-Klinkenstecker Line Out-Buchse für 3,5-mm-Klinkenstecker 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer SPDIF-Ausgang USB-Anschluss LAN-Anschluss Stromeingangsbuchse (Gleichspannung)
Abmessungen	376 x 140 x 150mm
Gewicht	3,25 kg

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Netzteil	
Hersteller	KUANTECHIN CORPORATED COMPANY
Typ	KSA0451600280HE
Eingang	100 – 240 V~, 50 / 60 Hz
Ausgang	16 V, 2.800 mA 
Schutzklasse	II

Verwenden Sie nur das Originalnetzteil.

Verwenden Sie nur das Netzteil, das in der Bedienungsanleitung aufgeführt ist.

Dieses Produkt arbeitet im WLAN-Frequenzbereich von 2,412 und 2,4725 GHz und ist zum Gebrauch in privaten Haushalten ausgelegt. Das Gerät ist für diese Anwendung in allen EU-Ländern zugelassen.

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



Informationen zur CE-Konformität und zur Registrierung für die Altgeräteentsorgung (WEEE) finden Sie auf unserer Webseite.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Gewährleistungszeitraum beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Kaufbeleg gut auf. Er wird zum Belegen des Gewährleistungszeitraumes benötigt.

Bei material- oder herstellungsbedingten Fehlern innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf werden wir das Gerät kostenlos nach unserer Wahl reparieren oder austauschen.

Dazu müssen Sie innerhalb dieser 24 Monate das defekte Gerät an unser Service-Center zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Fehlerbeschreibung schicken.

Wird der Fehler als Gewährleistung eingestuft, erhalten Sie das reparierte oder ein Austauschgerät von uns zurück.

Der Gewährleistungszeitraum beginnt nicht von neuem, wenn das Gerät repariert oder ausgetauscht worden ist.

Abwicklung bei Gewährleistung

Setzen Sie sich mit unserem Kundendienst (siehe Webseite) in Verbindung. Halten Sie die Seriennummer und den Kaufbeleg des Gerätes bereit. Möglicherweise kann der Fehler bereits im Vorfeld von unserem Kundendienst gelöst werden. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, erhalten Sie Anweisungen, an welche Adresse Sie das Gerät schicken müssen.

Hersteller:

Palotec AG

Frikartstrasse 3

4800 Zofingen (Schweiz)

Telefon: +41 62 508 26 26

Fax: +41 62 508 26 27

Web: www.palotec.ch

E-Mail: sales@palotec.ch

Hergestellt in China